


しまじろう パネルでちいくキューブ えいごとどうぶつリズムの遊び方

©Benesse Corporation 1988-2025 / しまじろう
「しまじろう」は(株)ベネッセコーポレーションの登録商標です。

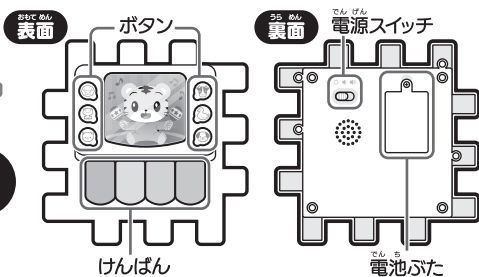

電池の入れ方

注意 ・電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 ・電池交換は保護者の方がおこなってください。

1 本体裏面の電池

ぶたを開けます。
(ドライバーでネジを緩めます。)



2 アルカリ単4乾電池

3本をセットします。
(⊕プラス、⊖マイナスの向きを確認して正しくセットしてください。)



3 電池ぶたを元に戻して、ドライバーでしっかりネジを締めてください。

LEDの光が暗くなったり、音がとぎれたりして動かなくなるなどの不具合がでたら電池交換の目安です。

■連続使用時間:約5時間

(新品アルカリ乾電池使用時)

※お使いの環境などにより連続使用時間は異なります。

単4 × 3 アルカリ乾電池専用
単4乾電池3本使用(別売り)

電源の入れ方

電源スイッチをスライドして「か」に合わせるとメロディーが流れて電源が入ります。

※「音量・小」「音量・大」が選べます。

※遊んだ後は、必ず電源を切ってください。



オートパワーオフ機能つき

音が鳴っていない状態で約1分間放置すると待機状態になります。いずれかのボタンを押すと復帰します。待機状態は電源はオフになっていません。遊び終わった後は、必ず電源スイッチをオフにしてください。

けんぱんを長押しするとメロディーが流れてモードが切り替わります。

わいわいえんそうモード

けんぱんを長押し

たのしくえいごモード

mode:1 わいわいえんそうモード

楽しい音楽や動物の鳴き声、しまじろうの音が聞けるモード。

ボタン

ボタンを押すと「曲1」→「曲2」の順番で変わりループします。

	曲1	曲2
ひつじ	メリーさんのひつじ	幸せなら手をたたこう
かえる	かえるのがっしょう	大きな栗の木の下で
ねこ	きらきらぼし	ハッピーバースデー
うし	ロンドン橋	むすんでひらいて
あひる	よろこびのうた	どんぐりころころ
いぬ	世界はパラダイス	きみとチャレンジ

けんぱん

けんぱんを押すと、下の2種類の音が交互になります。

赤のけんぱん	・メエメエ	・ゲコゲコ
黄色のけんぱん	・ニャーニャー	・モ〜
青のけんぱん	・ガアガア	・ワンワン
緑のけんぱん	・イエーイ!	・レッツゴー!
	・グッド!	・オーケー!
	・ハロー!	・レッツ シング!
		(しまじろうの声)

mode:2 たのしくえいごモード

楽しく英語の発音が聞けるモード。

ボタン

ボタンを押すと「動物の名前」→「鳴き声」の順番で言葉と声が聞こえます。動物の名前は、しまじろうが英語で話してくれます。

けんぱん

けんぱんを押すと、押した色でしまじろうが英語で話してくれます。